Samsung GALAXY

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg **Meddelelseshåndtering** → **Ny meddelelse** (betyder **Meddelelseshåndtering** efterfulgt af **Ny meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [⏻] (betyder knappen Tænd/sluk).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt har en Android-platform, der er baseret på Linux og som kan udvides med mange forskellige JavaScript-baserede programmer.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail og Google Maps er varemærker tilhørende Google, Inc.
- YouTube er et varemærke tilhørende YouTube, LLC. YouTube®-logoet er et registreret varemærke tilhørende YouTube, LLC.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015432.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Indhold

Sikkerhed og brug 1

Oplysninger om sikkerhed 1
Sikkerhedsforeskrifter 4
Vigtige oplysninger om brug 6

Introduktion til din telefon 12

Kontroller indhold 12
Telefonens udseende 13
Taster 14
Ikoner 15

Kom i gang med at bruge din telefon 17

Samling og klargøring af din mobiltelefon 17
Sådan tændes og slukkes telefonen 22
Brug den berøringsfølsomme skærm 23
Lær startskærmen at kende 25
Åbn programmer 27
Tilpas telefonen 27

Indtastning af tekst 28
Download programmer fra Android Market ..30
Download filer fra internettet 31
Synkroniser data 32

kommunikation 34

Opkald 34
Tekst- og multimediemeddelelser 38
Google Mail™ 39
E-mail 41
Google Talk™ 42

medier 44

Understøttede filformater 44
Musik 45
Videoklip 47
Kamera 47
Galleri 49
YouTube™ 50

personlig produktivitet 52

Kontaktpersoner 52
Kalender 55

web 57

Browser 57
Google Search 60
Google Maps™ 60

værktøj 62

Bluetooth 62
Wi-Fi 64
Alarm 65
Lommeregner 66

indstillinger 67

Trådløse kontroller 67
Opkaldsindstillinger 69
Lyd og billede 70
Datasynkronisering 71

Sikkerhed og position 72
Programmer 73
SD-kort og telefonhukommelse 74
Dato og klokkeslæt 74
Lokalitet og tekst 75
Om telefonen 76

fejlsøgning .....a

Indeks .....f

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

WARNING

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke skærmen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.

- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke din telefon ad, der er risiko for elektriske stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

CAUTION

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne. ▶ s. 13 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,607 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug.

Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER

TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER".

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Introduktion til din telefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på enhedens forside:

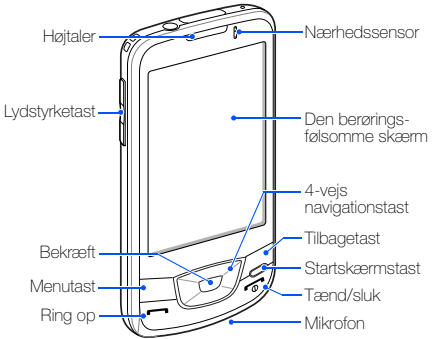

Følgende taster og funktioner findes på enhedens bagside:

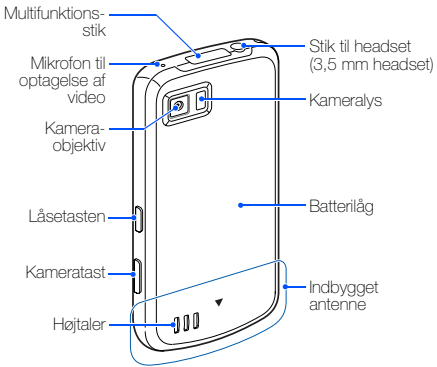

Taster

Tast	Funktion
Menu	Åbner en liste med tilgængelige valg på den aktuelle skærm
Navigering	Ruller gennem programmer eller menuemner
Bekræft	Bekræft dit valg eller din indtastning
Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm
Startside	Åbner startsiden; Åbner en liste over nyligt anvendte programmer (tryk og hold nede)
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. På startsiden: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
Tænd/ sluk	Tænder for enheden (tryk og hold nede; Afslutter opkald; Adgang til hurtigmenuer (tryk og hold nede)
Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke
Lås	Slukker for skærmen og låser berøringsskærmen; Låser op for berøringsskærmen (tryk og hold nede)
Kamera	På startsiden: Tænder for kameraet (holdes nede). Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	GPS-aktiveret
	Flere statusikoner (tryk på ikonet på skærmen for at se dem)
	Igangværende opkald

Ikon	Betydning
	Ubesvaret opkald
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Slut til pc
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-enhed er tilsluttet
	Wi-Fi aktiveret
	Synkroniseret via internettet
	Intet SIM-kort
	Ny SMS- eller MMS-meddelelse
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvarer

Ikon	Betydning
	Instant message
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Musikafspiller kører
	Trådløse funktioner deaktiveret
	Batteriniveau
	Alarm aktiveret

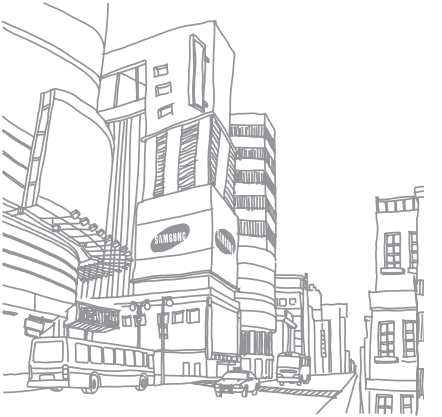

Kom i gang med at bruge din telefon

Lær det grundlæggende, så du kan komme i gang med at bruge din telefon.

Samling og klargøring af din mobiltelefon

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Isæt SIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og mulige tjenester.

For at isætte SIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

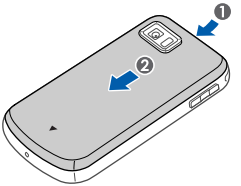

Hvis telefonen er tændt, skal du slukke den.
▶ s. 22

2. Sæt SIM-kortet i.

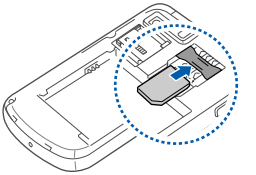

- Sæt SIM-kortet i telefonen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
- Selv når SIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteriet.

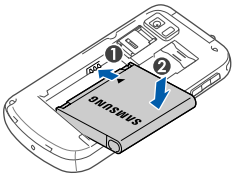

4. Sæt batterilåget på plads.

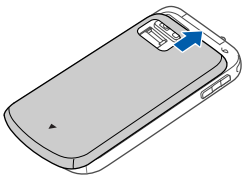

Oplad batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

Trekanten skal vende opad

CAUTION Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskortet på op til 32 GB (afhængigt af producent og type).

1. Tag batterilåget af.
2. Lås op for hukommelseskortholderen.

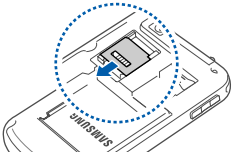

3. Løft hukommelseskortholderen og indsæt et hukommelseskort som vist.

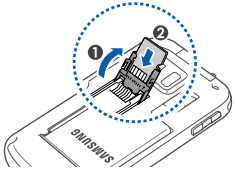

4. Luk for hukommelseskortholderen.

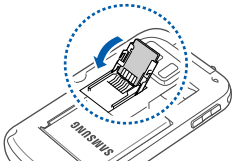

5. Lås for hukommelseskortholderen.

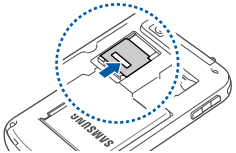

6. Sæt batterilåget på.

Fjerne et hukommelseskort

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

1. Åbn listen over programmer (▶ s. 27) og vælg **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktiver SD-kort** under **Eksternt SD-kort**.
2. Tag batterilåget af.
3. Lås holderen til hukommelseskortet op og løft den.
4. Fjern hukommelseskortet.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Tryk på [ ] og hold den nede for at tænde telefonen. Telefonen opretter automatisk forbindelse til mobilnettet.

Du risikere at skulle betale for dataforbindelse, da forbindelsen til Googles webserver altid er aktiv som standard.

Sådan slukkes telefonen.

1. Hold [ ] nede.
2. Vælg **Sluk** → **OK**.

Låser berøringsskærmen og tasterne og låser dem op

Du kan låse den berøringsfølsommeskærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl. Tryk på [ ] for at låse. For at låse op skal du trykke på tasten [ ] og holde den nede.

Du kan indstille et oplåsningsmønster for at undgå, at uautoriserede personer oplåser og bruger din telefon. ▶ s. 28

Deaktivere forbindelsen til mobilnettet

Hvis du slår telefonens trådløse funktioner fra, kan du bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til mobilnettet på steder, hvor det er forbudt at bruge mobile enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

For at deaktivere de trådløse funktioner skal du åbne listen over programmer (▶ s. 27), vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Fly-tilstand**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Brug den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende i brug af den berøringsfølsomme skærm.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Tryk på et ikon for at aktivere et program eller vælge en menu eller et ikon.

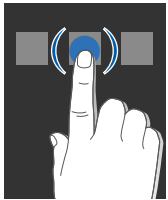

Du kan åbne en liste over tilgængelige funktioner ved at trykke på et emne og holde det nede.

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle igennem en lodret liste.

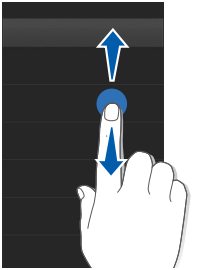

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle igennem en vandret liste.

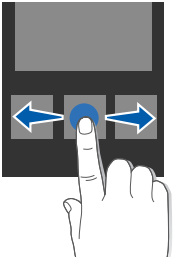

Lær startskærmen at kende

Når din enhed tændes, vil startskærmen blive vist. Fra denne skærm kan få adgang til forskellige funktioner samt statusinformationer.

* Din startskærm kan se anderledes ud end den viste skærm i brugervejledningen.

Rul over startskærmen

Træk billedet til venstre eller højre for at få vist det skjulte område af startskærmen.

Tilføj emner til startskærmen

Du kan brugertilpasse startskærmen ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Tilføjelse af emner til startskærmen

1. Tryk på [ ] og vælg **Tilføj**.
2. Vælg et emnes kategori → et emne:
   - **Genveje**: Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker, kontaktpersoner, mærker i Google Mail samt afspilningslister.
   - **Widgetter**: Tilføj widgets, som f.eks. analogt ur, kalender, miniafspiller, billedrammer samt Google Search.

- **Mapper**: Opret en ny mappe eller tilføj mapper til dine kontaktpersoner.
- **Baggrunde**: Gør det muligt at vælge et baggrundsbillede.

Flytning af emnerne på startskærmen

1. Tryk på et emne og hold det nede for at flytte det.
2. Når emnet er blevet forstørret, kan du trække det til det ønskede sted.

At fjerne emner fra startskærmen

1. Tryk på et emne og hold det nede for at fjerne det.
   Emnet bliver forstørret og -ikonet på programfanen ændres til -ikonet, hvilket betyder at programfanen forandres til skraldespandsfanen.
2. Træk emnet til skraldespandsfanen.
3. Når emnet og skraldespandsfanen bliver rød, skal du slippe emnet.

Visning af netværksinformationer og meddelelser

Træk statusbjælken ned fra skærmens top for at få adgang til netværksinformationer og listen over meddelelser. Vælg **Tøm meddelelser** for at slette listen over meddelelser.

For at skjule listen skal man trække bunden af listen op.

Åbn programmer

Sådan åbnes telefonens programmer

1. Fra startskærmen skal du trække op for at åbne listen over programmer.
2. Vælg det program, der skal åbnes.

Hvis du trykker på og holder et program nede, vil det blive tilføjet til startskærmen.

3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til forrige skærm; Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til startskærmen.

Adgang til nyligt anvendte programmer

1. Tryk på startskærmtasten og hold den nede for at åbne en liste over programmer, du har anvendt for nylig.
2. Vælg det program, der skal åbnes.

Tilpas telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Slå tastetoner til eller fra

Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælge **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Valg kan høres**.

Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Fra startskærmen skal du trykke på lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.

Skifte til eller fra tilstanden Lydløs

Fra startskærmen: Tryk og hold [ ] nede og vælg **Lydløs tilstand** for at slå lyden fra din telefon.

For at slå lyden til på din telefon igen skal du gentage denne procedure.

Skift ringetone

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælge **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Telefonringetone**.
2. Vælg en ringetone fra listen og vælg **OK**.

Aktivering af animation ved vindueskift

Fra startskærmen skal du åbne listen over programmer og vælge **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Animation**.

Indstil et oplåsningsmønster

Du kan indstille et oplåsningsmønster for at undgå, at uautoriserede personer bruger din telefon uden din tilladelse.

1. Fra startskærmen skal du åbne listen over programmer og vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed og position** → **Indstil oplåsemønster**.
2. Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
3. Vælg **Fortsæt**.
4. Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
5. Vælg **Bekræft**.

Når du har indstillet et oplåsningsmønster, vil din telefon kræve dette mønster, hver gang du tænder for den. Hvis du ikke ønsker, at telefonen skal kræve mønsteret, skal du fjerne markeringen ved siden af **Kræv mønster** i **Sikkerhed og position**.

Indtastning af tekst

Du kan bruge telefonens berøringsfølsomme skærm til at indtaste tekst og oprette meddelelser eller kontaktpersoner.

Indtastning af tekst via Android-tastaturet

Hvis du trykker på feltet til tekstindtastning, vil Android-tastaturet blive vist i bunden af skærmen. Indtast tekst ved at vælge de alfanumeriske taster.

Du kan også bruge følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på for at indtaste tegn med blot store bogstaver (A-prikken lyser grønt)
	Sletter tegn. Sletter hele indtastningsfeltet (holdes nede)
?123 ABC	Skifter mellem tal eller symbol-tilstand og ABC-tilstand
	Indsætte et mellemrum

- For at skjule Android-tastaturet skal du trykke på [ ].
- Tryk og hold ?123 eller ABC nede og vælg **Android-tastaturindstillinger** for at ændre tastaturindstillingerne.
- Du kan skifte tastaturtype, hvis du har downloadet mere end et tastatur fra internettet. Tryk og hold ?123 eller ABC nede og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype.

Kopiering og indsættelse af tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

1. Tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
2. Vælg **Vælg tekst** fra listen over funktioner.
3. Træk din finger over den tekst, du ønsker at markere.
4. Tryk på den markerede tekst og hold den nede.
5. Vælg **Kopier** for at kopiere teksten over til dit clipboard.
6. Åbn et andet program og tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
7. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten i feltet.

Download programmer fra Android Market

Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner. Telefonen er baseret på Android-platformen og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer.

Din telefon vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til moviNAND™-hukommelsen. For at gemme filerne på et SD-hukommelseskort skal du koble din telefon til en computer og kopiere dem fra moviNAND til SD-hukommelseskortet.

Installering af programmer

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Marked**.
2. Vælg **Accepter**, når vilkårene og betingelserne vises.

3. Vælg en emnekategori → et emne.
4. Vælg **Installer** (for gratis emner) eller **Køb**.
5. Hvis du har valgt **Installer**, vil emnet blive downloadet med det samme.
6. Hvis du har valgt **Køb**, skal du indtaste dine kreditkortinformationer. Følg anvisningerne på skærmen.

Afinstallering af programmer

1. Fra startskærmen for Android Market: Tryk på [⬆] → **Mine downloads**.
2. Vælg det emne, som du vil slette.
3. Vælg **Afinstaller**.

Download filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din telefon gemme dem på et hukommelseskort. For kontrol af de understøttede filformater henvises til "Understøttede filformater".

CAUTION De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige din telefon. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Download filer fra internettet

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Søg efter en fil eller et program og download det.

For at installere programmer, der er downloadet fra andre websteder end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder**.

Visning af downloadhistorikken

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Tryk på [ ] → **Mere** → **Downloads**.
3. For at slette listen med downloadhistorikken skal du trykke på [ ] → **Tøm liste**.
   For at annullere din download skal du trykke på [ ] → **Annuller alle downloads**.

Synkroniser data

Du kan synkronisere data (Google-meddelelser, kalender og kontaktpersoner) med Googles webserver samt sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din telefon stadig tilsluttet internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din telefon og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.

For at synkronisere med Google-webserveren skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, skal du få lavet en Google-konto ved at vælge **Opret** på den første opsætningsskærm.

Aktivering af automatisk synkronisering

Hvis du tilføjer eller redigerer data i et af de internetbaserede programmer (Google Mail, Calendar og Contacts) vil de opdaterede informationer blive vist på din telefon og vice versa.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Datasynkronisering**.
2. Vælg **Auto-synkroniser**.
3. Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfeltet ved siden af det pågældende program.

Synkroniser data manuelt

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Datasynkronisering**.
2. Tryk på [ ] → **Synkroniser nu**. Din telefon vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.

kommunikation

Lær de grundlæggende funktioner til at foretage og besvare opkald samt sende og modtage forskellige typer meddelelser over mobilnetværket samt internettet.

Opkald

Lære at foretage eller besvare opkald og bruge opkaldsfunktioner.

Hvis du under et opkald tager telefonen tæt til øret, vil den automatisk låse den berøringsfølsomme skærm, så du ikke kommer til at foretage tilfældige indtastninger.

Foretag et opkald

1. Fra startskærmen: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg **Opkaldstastatur**.
3. Indtast områdenummer og telefonnummer.
4. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
5. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.

Hvis de medfølgende høretelefoner er tilsluttet telefonen, kan du trykke på knappen på høretelefonerne.

2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstil lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Brug af højtalerfunktionen

1. Tryk på [ ] → **Højtal.** under et opkald for at slå højtaleren til.
2. Gentag trin 1 for at skifte tilbage til den almindelige højtaler.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Vis og besvar ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan besvarer du et ubesvaret opkald:

1. Vælg meddelelse om ubesvaret opkald.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Ring op til det seneste udgående nummer

1. Fra startskærmen: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg et nummer, du ønsker at ringe op til, og vælg **Genopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op.

Foretag et internationalt opkald

1. Fra startskærmen: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg **Opkaldstastatur**.
3. Hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
4. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Ring til en kontaktperson fra Kontakter

Du kan ringe op direkte fra Kontakter via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 52

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Vælg navnet på en kontakt.
3. Vælg det nummer, du ønsker at ringe til, eller tryk på [ ] for at ringe op til standardnummeret.

Sæt et opkald på hold eller hent det igen

Tryk på [ ] → **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold eller for at hente det igen.

Foretag et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på [ ] → **Tilføj opkald** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] → **Skift opkald** for at skifte mellem to opkald.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvar et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på [ ] → **Skift opkald** for at skifte mellem opkaldene.

Foretag et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på [ ] → **Flet opkald**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. For at have en privat samtale med kun en person skal du trykke på [ ] → **Administrer konferenceopkald**. Vælg dernæst en person → .

6. For at afbryde en person fra opkaldet med flere deltagere skal du trykke på ✆ ved siden af den pågældende person.
   Tryk på [⏻] for at afslutte konferenceopkaldet.

Tekst- og multimediemeddelelser

Bruge beskedfunktioner. Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes i "Indtastning af tekst". ▶ s. 28

Send en SMS-meddelelse

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Meddelelseshåndtering** → **Ny meddelelse**.
2. Vælg modtagerfeltet.
3. Indtast et modtagernummer.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast din meddelelse.
   For at indsætte humørikoner skal du trykke på [⏏] → **Indsæt humørikon**.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.
   Den afsendte meddelelse vil blive grupperet i tråde med andre meddelelser.

Send en MMS-meddelelse

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Meddelelseshåndtering** → **Ny meddelelse**.
2. Vælg modtagerfeltet.
3. Indtast en modtagers telefonnummer eller e-mail-adresse.
4. Vælg feltet til indtastning af tekst.
5. Indtast din meddelelse.
   For at indsætte humørikoner skal du trykke på [⏏] → **Indsæt humørikon**.

6. Tryk på [ ] → **Vedhæft** → en funktion og tilføj et emne.
7. Tryk på [ ] → **Tilføj emne** og tilføj et emne for meddelelsen.
8. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.
   Den afsendte meddelelse vil blive grupperet i tråde med andre meddelelser.

Vis SMS- eller MMS-meddelelser

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Meddelelseshåndtering**.
2. Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.
3. For MMS-meddelelser skal du vælge for at få vist vedhæftningen.

Google Mail™

Du kan hente nye e-mail fra Google Mail direkte til din indbakke. Når du åbner **Google Mail**, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst. Hvis du har markeret en meddelelse, vil dens mærkat vises i en farvet firkant på meddelelsen.

Google Mail menuen hedder måske noget andet afhængigt af din tjenesteudbyder.

Vise e-mail-meddelelser

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Mail**.
2. Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Du kan besvare eller videresende en meddelelse. Fra en åben meddelelse skal du vælge **Svar**, **Svar alle** eller **Videresend**.

Organisering af e-mail ved hjælp af mærkater

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter mærkat.

Tilføj et mærkat til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Skift etiketter**.
3. Vælg det mærkat, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

Tilføj en stjerne til en meddelelse

1. Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
2. Vælg **Tilføj stjerne**. Stjerneikonet ved siden af meddelelsen bliver nu aktiveret.

Filtrering af meddelelser

1. Fra indbakkeskærmen: Tryk på [ ] → **Vis etiketter**.
2. Vælg mærkatet for den meddelelse, som du vil have vist.

Send en e-mail

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Mail**.
2. Tryk på [ ] → **Skriv**.
3. Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
4. Indtast et emne og selve meddelelsen.
5. For at vedhæfte en billedfil skal du trykke på [ ] → **Vedhæft** → en fil.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

E-mail

Lær at sende eller vise e-mail.

Opsætning af POP3- eller IMAP-konto

Du kan hente meddelelser fra op til fem forskellige POP3- eller IMAP-konti.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email**.
2. Vælg **Næste** for at begynde kontoopsætningen.
3. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og tryk på **Næste**.
4. Vælg en kontotype (POP3 eller IMAP).
5. Følg anvisningerne på skærmen.

Vis e-mail-meddelelser

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet dine e-mail, kan du få dem vist offline.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email** → din postkasse.
2. Tryk på [ ] → **Opdater** for at opdatere indbakken med dine nye e-mail.
3. Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Send en e-mail

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email** → en e-mail-konto.
2. Tryk på [ ] → **Skriv e-mail**.

3. Indtast en e-mail-adresse.
4. Vælg feltet til indtastning af emne og angiv et emne.
5. Vælg feltet til indtastning af tekst og indtast din meddelelse.
6. For at vedhæfte en billedfil skal du trykke på [ ] → **Tilføj vedhæftet fil** en fil.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

Slette en e-mail-konto

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Email**.
2. Tryk på [ ] → **Konti**.
3. Tryk på den konto, du vil slette, og hold den nede.
4. Vælg **Slet konto**.

Google Talk™

Lær at sende instant messages til dine venner og familie via Google Talk.

Starte en chat

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Talk**.
   Listen Venner viser alle dine messenger-kontakter opdelt i kategorierne Tilgængelig, Ikke til stede, Optaget og Offline.
2. Vælg en ven fra listen Venner. Skærmen til chat åbnes.

3. Indtast din meddelelse og vælg **Send**.
   For at indsætte humørikoner skal du trykke på [ ] → **Mere** → **Indsæt smiley**.
4. For at skifte mellem aktive chat-samtaler skal du trykke på [ ] → **Skift chats**.
5. Afslut chatten ved at trykke på [ ] → **Afslut chat**.

Tilføje venner til listen Venner

1. Fra listen Venner skal du trykke på [ ] → **Tilføj** len.
2. For at vælge mellem dine kontaktpersoner skal du vælge en kontakt fra listen.
   For at tilføje en ny ven skal du indtaste kontaktinformationerne på invitationsskærmen og vælge **Send invitation**.

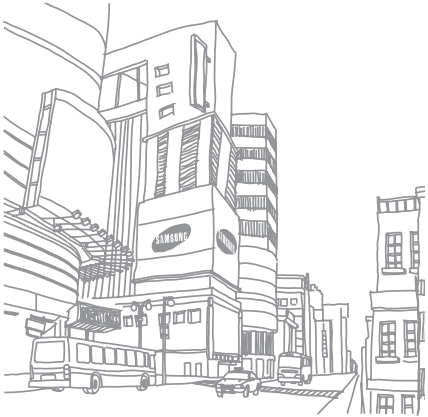

medier

Lær at bruge medieprogrammerne på din telefon: Musik, Video, Kamera, Galleri og YouTube.

Understøttede filformater

Din enhed understøtter følgende filformater:

Filtype	Filendelse
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Billede	.bmp, .gif, .jpg, .png

Filtype	Codec
Audio	• Afkodning: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Indkodning: AMR-NB
Video	• Afkodning: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB • Indkodning: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren.

Føj musikfiler til din enhed

Start med at tilføje filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra trådløst internet. ▶ s. 32
- Kopier til hukommelseskortet.

Kopier musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
3. Åbn statuslinjen og vælg **USB tilkoblet** → **Opret forbindelse**.
4. Åbn mappen for at vise filerne.
5. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Afspil musikfiler

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:

Ikon/tast	Funktion
/	Standser eller fortsætter afspilningen
	Genstart afspilningen; søger tilbage (holdes nede)
	Springer frem eller søger frem (holdes nede)
	Åbner afspilningslisten

Ikon/tast	Funktion
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge
	Skifter tilstand for gentagelse
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
	Have adgang til funktionerne

Opret en afspilningsliste

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Tryk på [] → **Føj til afspilningsliste** → **Ny**.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
5. For at føje flere musikfiler til afspilningslisten skal du afspille en fil og trykke på [] → **Føj til afspilningsliste** → afspilningslisten.

Brug blandefunktionen

Du kan tilføje alle musikfiler til den afspilningsliste, der aktuelt spiller.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Musik**.
2. Vælg en kategori → en musikfil.
3. Tryk på [ ] → **Fest-blanding**.
4. For at deaktivere blandefunktionen skal du vælge .

Videoklip

Her kan du lære at afspille videoklip, der er lagret på telefonen.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Videoklip**.
2. Vælg en videofil.
3. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:

Ikon/tast	Funktion
/	Standser eller fortsætter afspilningen
	Søger baglæns
	Søger frem
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken

Kamera

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip. For at bruge kameraet skal du først isætte et hukommelseskort.

Tage billeder

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på kameratasten eller vælg for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge miniaturebilledet i øverste venstre hjørne af skærmen for at få billedet vist.

Optag videoklip

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på [ ] → **Skift til videoopkald** for at skifte til optagetilstanden.
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
5. Tryk på kameratasten eller vælg for at starte optagelsen.
6. Tryk på kameratasten eller vælg for at stoppe optagelsen.

   Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget et videoklip skal du vælge miniaturebilledet i øverste venstre hjørne af skærmen for at få videoklippet vist.

Tilpas kameraets indstillinger

1. Tryk på og hold kameratasten nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [ ] → **Indstillinger**.
3. Tilpas følgende funktioner:
   - **Gem placering i billeder**: Vælg denne funktion for at tage billeder med lokationsinformation (bredde- og længdegrad).
   - **Vælg videokvalitet**: Vælg en kvalitetsindstilling til optagelse af video.
   - **Indstiller Kameralystilstand**: Slå blitzen til og fra eller brug den automatiske blitzfunktion.
   - **Vælg standardlagring**: Vælg en hukommelsesplacering for lagring af nye billeder eller videoklip.

Galleri

Lær at håndtere alle dine billeder og videofiler fra galleriet.

Åbn et billede

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en billedmappe → en billedfil.
   Billeder, som du har taget, bliver gemt i **Kamerabilleder**.
3. Vælg ◀ eller ▶ for at rulle gennem billederne.
   - Vælg ⊕ eller ⊖ for at zoome ind og ud.
   - For at rotere skal du trykke på [⬆] → **Roter** → en rotationsfunktion.
   - For at beskære en del af billedet skal du trykke på [⬆] → **Beskær**. Flyt eller skaler dernæst firkanten for at indstille den del, der skal beskæres, og vælg **Gem**.

Åbn en video

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en videomappe → en videofil.
   Videoer, som du har optaget, bliver gemt i **Kameravideoer**.
3. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:

Ikon/tast	Funktion
⏸/▶	Standser eller fortsætter afspilningen
⏪	Søger baglæns
⏩	Søger frem
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken

Afspil et diasshow

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en billedmappe.
3. Tryk på [ ] → **Slide-show**.

For at brugertilpasse indstillingerne for diasshow skal du trykke på [ ] → **Indstillinger** og skift indstillingerne under **Indstillinger for slide-show**.

Deling af billeder eller videoklip

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Galleri**.
2. Vælg en billed- eller videomappe → en billed- eller videofil.
3. Tryk på [ ] → **Del**.
4. Vælg en delingsfunktion for Email, Google Mail, Messaging (MMS) og Picasa.

YouTube™

YouTube gratis online service til videostreaming. Lær at se og dele videoklip via YouTube.

Se videoer

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **YouTube**.
2. Vælg en video fra listen over respektive videoklip. Du kan også vælge en videokategori ved at trykke på [ ] → **Kategorier** → en kategori.
3. Brug følgende ikoner og taster til at styre afspilningen:

Ikon/tast	Funktion
/	Standser eller fortsætter afspilningen
	Søger baglæns
	Søger frem

Ikon/tast	Funktion
Statuslinje	Flyt din finger på statuslinjen for at få vist et specifikt sted i videoklippet
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken

Deling af videoklip

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **YouTube**.
2. Tryk på en video og hold trykket nede.
3. Vælg **Del**.
4. Vælg en delingsfunktion for Email, Google Mail og Messaging (MMS).
   Der åbnes et nyt vindue til oprettelse af en meddelelse sammen med linket til videoklippet.

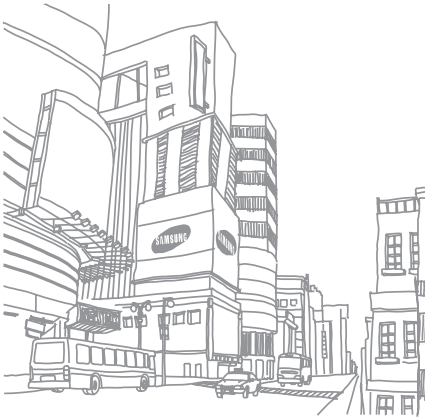

personlig produktivitet

Lær at håndtere kontaktpersoner og planlægge kalenderbegivenheder. Dine kontakter og din kalender er synkroniseret med Googles webserver.

Kontaktpersoner

Lær at oprette visitkort for kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

Opret en kontaktperson

Oprette en kontaktperson fra opkaldsskærmen

1. Fra startskærmen: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg **Opkaldstastatur**.
3. Indtast et telefonnummer og tryk på [ ] → **Føj til kontaktpersoner** → **Opret ny kontakt**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
   For at tilføje et ID-billede for opkaldspersonen skal du trykke på [ ] → **Tilf ikon**.

5. For at tilføje visitkortet skal du trykke på **Udført**, når du er færdig.

Oprette en kontaktperson fra listen over kontaktpersoner

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [ ] → **Ny kontaktperson**.
3. Indtast kontaktoplysninger.
   For at tilføje et ID-billede for opkaldspersonen skal du trykke på [ ] → **Tilf ikon**.
4. For at tilføje visitkortet skal du trykke på **Udført**, når du er færdig.

Import af kontaktpersoner fra SIM-kort

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [ ] → **Importer kont**.
3. Vælg den ønskede kontaktperson.
   For at importere alle kontaktpersoner skal du trykke på [ ] → **Importer alle**.

Find en kontaktperson

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [ ] → **Søg**.
3. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
4. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- ringe til kontaktpersonen via nummeret
- redigere kontaktinformationerne ved at trykke på [ ] og vælge **Rediger kontakter**

Opret en liste med foretrukne kontaktpersoner

Du kan indstille kontaktpersoner som dine foretrukne og håndtere dem separat fra dine almindelige kontaktpersoner. Start med at tilføje kontaktpersoner til listen over foretrukne.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på og hold en kontaktperson nede og vælg **Føj til favoritter**.
3. Gentag trin 2 for at tilføje flere kontaktpersoner til listen over foretrukne kontaktpersoner.

For at få adgang til listen over foretrukne skal du gå til listen over kontaktpersoner og vælge fanen **Favoritter**.

Filtrering af kontaktpersoner efter gruppe

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [ ] → **Vis gruppe**.
3. Vælg en gruppe → **OK**.
   Kontaktpersonerne bliver nu filtreret efter den valgte gruppe.

Indstil kontaktgrupper til synkronisering

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kontaktpersoner**.
2. Tryk på [ ] → **Rediger synkroniseringsgrupper**.
3. Vælg en kontaktgruppe, du ønsker at synkronisere med Google-serveren.
   For at synkronisere alle kontaktpersoner skal du vælge **Synkroniser alle kontaktpersoner**.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på din månedlige, ugentlige og daglige tidsplan.

Skift kalendervisning

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.
   Kalenderen åbnes med månedlig visning.
2. Tryk på [ ] → en visningsfunktion:
   - **Dagsorden**: En liste over planlagte aftaler for den aktuelle måned.
   - **Dag**: Visning af timeblokke for en hel dag.
   - **Uge**: Visning af dagenes timeblokke for en hel uge.

Visning af flere kalendere

Hvis du har oprettet en Google Calendar på internettet og synkroniseret den med din telefon, kan du vælge, hvilken kalender, der skal vises på din telefon. Du kan også få vist planlagte aftaler i Google Calendar.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [ ] → **Mere** → **Mine kalendere**.
   Alle dine kalendere, der er synkroniseret med din telefon, vises på en liste.
3. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af de kalendere, der skal vises på din enhed.

Opret en begivenhed

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [ ] → **Ny begivenhed**.

3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.

   I feltet **Kalender** skal du vælge den kalender, der skal vises (hvis du har mere end én).

   I feltet **Påmindelser** kan du angive en tidsperiode for reminder før den pågældende hændelse. For at tilføje en påmindelelsesalarm for hændelsen skal du trykke på [▲] → **Tilføj påmindelse**.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Visning af dagens aftaler

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Kalender**.
2. Tryk på [▲] → **I dag**.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Vælg reminders for begivenheder

Hvis du har indstillet en påmindelelsesalarm for en kalenderhændelse, vil [1]-ikonet blive vist i statuslinjen.

1. Træk statuslinjen ned fra toppen af skærmen for at åbne listen med meddelelser.
2. Vælg en påmindelse for at få vist flere detaljer om begivenheden.
3. For at aktivere slumrefunktionen eller afvise reminderen skal du vælge **Slumre alle** eller **Afvis alle**.

Du kan skifte remindertypen. Fra enhver kalendervisning skal du trykke på [▲] → **Mere** → **Indstillinger** → **Indstil alarmer og beskeder**. Vælg **Alert** (for at vise et pop-up vindue), **Status bar notification** (for at få vist [1]-ikonet i statuslinjen) eller **Off** (for at slå reminderen fra).

web

Lær at oprette trådløs forbindelse til internettet med den indbyggede browser. Lær at bruge Google Search og Google Maps.

Browser

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og downloade medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan **Browser**-programmet være angivet på anden måde.
- De tilgængelige funktioner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Browse på websider

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
   Den forudindstillede startside åbnes.

2. Åbn en webside:
   - Tryk på [ ] → **Bogmærker** → et bogmærke.
   - Tryk på [ ] → **Bogmærker**, rul til fanen **Mest besøgte** eller **Oversigt** og vælg en webside.
   - Tryk på [ ] → **Gå**, indtast en webadresse og vælg **Gå**.
3. Når du browser websider, kan du bruge følgende funktioner:
   - Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på [ ].
   - For at genindlæse en webside skal du trykke på [ ] → **Opdater**.
   - For at zoome ind eller ud på en webside skal du bladre i en hvilken som helst retning for at få vist zoom-ikonerne og vælge et af disse. Den aktuelt viste webside understøtter måske ikke denne zoom-funktion.

Åbn flere sider

Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Åbn en webside og tryk på [ ] → **Nyt vindue**.
3. Åbn en anden webside i det nye vindue.
4. Gentag trin 2 og 3 for at åbne flere websider.
5. Tryk på [ ] → **Vinduer** for at få vist alle aktuelt åbne websider.
6. Vælg en webside, der skal hentes.

Søg efter tekst på en webside

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Tryk på [ ] → **Mere** → **Find på side**.
3. Indtast et søgeord i søgefeltet.
   Websiden vil markere de ord, der passer med din søgning.

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Browser**.
2. Tryk på [ ] → **Bogmærker** → **Tilføj bogmærke...**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse.
4. Vælg **OK**.

Kopiere tekst fra en webside

Du kan kopiere tekst fra en webside og sætte det ind i et andet program for f.eks. at lave en note.

1. Når du browser på en webside, skal du trykke på [ ] → **Mere** → **Vælg tekst**.
2. Træk din finger over den ønskede tekst.
   Den markerede tekst bliver nu kopieret til dit clipboard.
3. Åbn et andet program og tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
4. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten i feltet.

Google Search

Du kan søge efter information fra hjemmesider ved at bruge tjenesten Google Search. Google Search-bjælken bliver som standard føjet til din startskærm.

1. Fra startskærmen: Vælg Google Search-bjælken.
2. Indtast et nøgleord, og vælg .
   Der oprettes forbindelse til Googles-webstedet.

Google Maps™

Lær at finde din lokation, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.

Skifte kortvisning

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Tryk på [] → **Kort-tilstand** → en visningsfunktion.

Søg på kortet

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Træk din finger i den ønskede retning på kortet.
3. For at zoome ind eller ud skal du trykke på skærmen og dernæst vælge eller .

Find din lokation

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Tryk på [] → **Min placering**.

Søg efter en bestemt placering

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Tryk på [ ] → **Søgning**.
3. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
   - Indtast adressen.
   - Indtast kategorien for virksomheden.
   - Vælg en adresse, som du tidligere har besøgt, fra rullemenuen.
4. Vælg .

Hent anvisninger til en bestemt destination

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Google Maps**.
2. Tryk på [ ] → **Rutevejledning**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Gå**.
5. Tryk på [ ] → **Vis på kort**.
6. Når du er færdig, skal du trykke på [ ] → **Mere** → **Ryd kort**.

værktøj

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Bluetooth

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-enhed

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller**.
2. Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-enhed.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Bluetooth-indstillinger** → **Søg efter enheder**.
   Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.
2. Vælg en enhed på listen over Bluetooth-enheder.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-enhed eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udf**.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

- To Bluetooth-enheder skal bruge samme PIN-kode for at kunne parres med hinanden. Headset og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast PIN-kode, f.eks. **0000**.
- Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden, du forbinder til.

Tillad andre Bluetooth-enheder at finde din telefon

Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Bluetooth-indstillinger** → **Registrerbar**. Din telefon er nu synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.

Wi-Fi

Her kan du lære at aktivere og få adgang til et trådløst LAN. Når du er inden for rækkevidde af et WLAN-netværk, kan din enhed registrere og oprette forbindelse til et aktivt WLAN for at foretage opkald eller sende data over internettet eller browse på internettet.

Din telefon anvender en ikke-harmoniseret frekvens og derfor kan nogle lande have begrænsninger for brugen af WLAN.

Aktivere og oprette forbindelse til et WLAN

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller**→ **Wi-Fi**.
   Din telefon kan registrere og angive tilstedeværelsen af tilgængelige WLAN-netværker.
2. Vælg **Wi-Fi-indstillinger**.
3. Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
4. Indtast en adgangskode for WLAN og vælg **Udf**.
5. Vælg **Tilslut**.
6. Vælg en webbaseret menu for at forbinde til online tjenester via WLAN.

Det aktiverede WLAN i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

Tilføjelse af WLAN

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger** → **Trådløse kontroller** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket og vælg sikkerhedstypen.

3. Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Alarm

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstil en ny alarm

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Vækkeur**.
2. Tryk på [ ] → **Tilføj alarm**.
3. Vælg **Slå alarm til**.
4. Angiv alarmdetaljerne i hvert felt (tidspunkt, ringetone, vibrator, gentagelse og mærkat).
5. Når du er færdig, skal du trykke på [ ].

Stoppe en alarm

Vælg **Afvis** for at afslutte en alarm, der ringer, eller vælg **Slumre** for at gentage alarmen efter 10 minutter.

Slette en alarm

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Vækkeur**.
2. Tryk på den alarm, du vil slette, og hold den nede.
3. Vælg **Slet alarm** → **OK**.

Skifte urtype

Du kan ændre urets udseende.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Vækkeur**.
2. Vælg det ønskede udseende for uret.

3. Træk til venstre eller højre i bunden af skærmen.
4. Vælg den ønskede type af ur.

Lommeregner

Lær at udføre matematiske udregninger.

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.
   For at bruge de avancerede funktioner skal du trykke på [ ] → **Avanceret panel**.

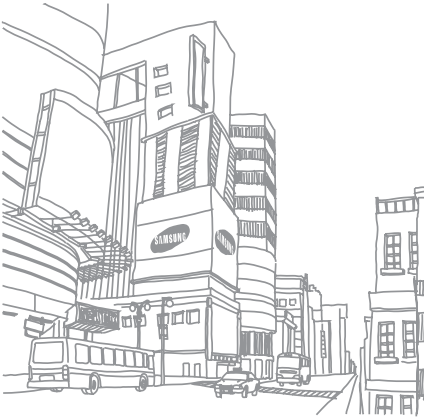

indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen.

Sådan få du adgang til telefonens indstillinger:

1. Fra startskærmen: Åbn programlisten og vælg **Indstillinger**.
2. Vælg en kategori (**Trådløse kontroller**, **Opkaldsindstillinger**, **Lyd og billede**, **Datasynkronisering**, **Sikkerhed og position**, **Programmer**, **SD-kort og telefonhukommelse**, **Dato og klokkeslæt**, **Lokalitet og tekst** eller **Om telefonen**).

Trådløse kontroller

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

Wi-Fi

Slår WLAN-funktionen til og fra.

Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi**: Slår WLAN-funktionen til og fra.
- **Netværksmeddelelse**: Indstil enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.
- **Tilføj Wi-Fi-netværk**: Tilføj WLAN-netværk.

Bluetooth

Slår den trådløse Bluetooth-enhed til og fra.

Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth**: Slår den trådløse Bluetooth-enhed til og fra.
- **Enhedsnavn**: Vælg et Bluetooth-navn til din telefon.
- **Registrerbar**: Indstil din telefon til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Søg efter enheder**: Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.

Mobile netværk

- **Dataroaming**: Indstil din telefon til at forbinde til et andet netværk, når du roamer eller dit eget netværk ikke er tilgængeligt.
- **Anvend kun 2G-netværk**: Indstil telefonen til kun at forbinde til 2G-netværk.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængeligt netværk og vælg et netværk til roaming.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret adgangspunktnavne (APN'er).

Fly-tilstand

Deaktiverer alle netværksafhængige funktioner på din telefon.

Opkaldsindstillinger

Skift indstillinger for opkaldsfunktionerne.

Faste opkaldsnumre

- **Aktiver FDN**: Begræns udgående opkald til kun angivne kontaktpersoner på SIM-kortet. For at aktivere denne funktion skal du indtaste PIN2, der følger med dit SIM-kort.
- **Skift PIN2**: Skift PIN2-koden.
- **FDN-liste**: Opret en liste med kontakter til fixed dialling.

Telefonsvarer

Du kan ændre telefonsvarernummeret.

Viderestilling

Du kan viderestille opkald til et andet nummer. Når du viderestiller opkald, skal du angive et modtagernummer eller en forsinkelse for viderestillede opkald.

Yderligere opkaldsindstillinger

- **Opkalder-ID**: Vis dit opkalds-ID til andre parter ved udgående opkald.
- **Banke på**: Tillad meddelelse om indgående opkald under aktuelt opkald.
- **Autosvar**: Vælg tidsperioden for telefonens automatiske svar, hvis du ikke selv svarer.

Netværksoperatører

- **Søg efter netværk**: Søg efter tilgængeligt netværk og vælg et til roaming.
- **Vælg automatisk**: Indstil telefonen til automatisk at vælge det første tilgængelige netværk.

Lyd og billede

Skift indstillinger for forskellige lyde på telefonen samt for skærmen.

Lydløs tilstand

Aktiverer den lydløse tilstand, så alle lyde fjernes.

Ringestyrke

Indstiller standardlydstyrken for ringetone og meddelelser.

Medielydstyrke

Indstiller standardlydstyrken for musik og video.

Telefonringetone

Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.

Telefonvibration

Indstiller telefonen til at vibrere som alarm ved indgående opkald.

Meddelelsesringetone

Vælg en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser, missede opkald og alarmer.

Berøringstoner kan høres

Indstiller telefonen til at give lyd, når du trykker på tasterne ved opkald.

Vibrer berøringsopkaldstastatur

Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker på tasterne ved opkald.

Valg kan høres

Indstiller telefonen til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.

SD-kort beskeder

Indstiller telefonen til at give lyd, når der registreres et hukommelseskort.

Orientering

Indstiller skærmens orientering til automatisk at ændres, når du roterer telefonen.

Animation

Indstiller telefonen til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.

Automatisk lysstyrke

Indstiller telefonen til automatisk at justere skærmens lysstyrke ved hjælp af en lyssensor.

Lysstyrke

Justerer skærmens lysstyrke.

Skærm-time-out

Angiver, hvor længe skærmen forbliver tændt, når den ikke bruges.

Datasynkronisering

Vælg, hvilke programmer, der skal synkroniseres med Google-webserveren. ▶ s. 32

Sikkerhed og position

Skifter indstillinger for din telefons sikkerhed, SIM-kortet samt GPS-funktionaliteten.

Brug trådløse netværk

Indstiller telefonen til at bruge trådløse netværker ved kontrol af lokationer, hvis dette understøttes i et program.

Aktiver GPS-satellitter

Aktiverer GPS-funktionaliteten ved kontrol af lokationen, hvis dette understøttes i et program. Du kan få vist lokationer på gadeniveau ved hjælp af GPS.

Kræv mønster

Indstiller telefonen til at kræve et oplåsningsmønster, som du har indstillet, hver gang du tænder telefonen. Ved at gøre dette kan du forhindre, at uautoriserede personer kan låse telefonen op.

Brug synligt mønster

Indstiller oplåsningsmønsteret til at være synligt eller usynligt, mens du tegner det.

Brug berøringsfeedback

Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker og tegner oplåsningsmønsteret.

Indstil opløsemønster

Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for telefonen. ▶ s. 28

Konfigurer SIM-kortlås

- **Lås SIM-kort**: Lås dit SIM-kort ved at aktivere krav om PIN-kode. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- **Skift SIM PIN-kode**: Ændrer PIN-koden.

Synlige adgangskoder

Af sikkerhedsmæssige hensyn viser din telefon som standard din adgangskode som *. Indstil din telefon til at vise din adgangskode, når du indtaster den.

Programmer

Du kan ændre indstilling for håndteringen af installerede programmer.

Ukendte kilder

Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.

Administrer programmer

Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på telefonen, og kontrollere programinformationerne.

For at få vist de aktuelt aktive programmer eller yderligere installerede tredjepartsprogrammer skal du trykke på [⏏] → **Filter** → **Kører** eller **Tredjepart**.

Udvikling

- **USB-fejlsøgning**: Vælg denne funktion for at forbinde din telefon til en computer via et datakabel.
- **Forbliv vågen**: Indstil telefonens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
- **Tillad falske positioner**: Tillad, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.

SD-kort og telefonhukommelse

Kontroller hukommelsesinformationerne for hukommelseskort og din telefon, og nulstil din telefon.

- **Total plads**: Viser samlet mængde hukommelse for både ekstern og intern hukommelse.
- **Tilgængelig plads**: Viser mængden af tilgængelig hukommelse for både ekstern og intern hukommelse.
- **Deaktiver SD-kort**: Du kan skubbe den eksterne eller interne hukommelse ud før en eventuel formatering.
- **Formater SD-kort**: Formater den eksterne eller interne hukommelse.
- **Opret forbindelse til SD-kort**: Gør den eksterne eller interne hukommelse aktiv.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil telefonen for at slette al data og gendanne dine indstillinger til fabriksstandard.

Dato og klokkeslæt

Kontroller udseende og egenskaber for dato, tid og tidszoner.

Lokalitet og tekst

Skift indstillinger for tekstindtastning.

Vælg lokalitet

Vælg et skærmsprog for alle menuer og programmer samt et skriftsprog til alle tekstbehandlingsprogrammer.

Android-tastatur

Tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af dit område eller tjenesteudbyder.

- **Vibrer ved tastetryk**: Indstil telefonen til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Lyd ved tastetryk**: Indstil telefonen til at sige en lyd, når du trykker på en tast.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstil telefonen til automatisk at starte med stort bogstav efter et punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Vis forslag**: Indstil telefonen til at vise forslag til ord på baggrund af dine almindeligste fejl. Du bør indstille ordforslag.
- **Automatisk fuldførelse**: Indstil telefonen til automatisk at indsætte et markeret ord ved at bruge mellemrumstasten eller punktummer, hvis **Vis forslag** er valgt.

Brugerordbog

Opret din egen ordbog. Tryk på [⬆] → **Tilføj** og indtast et ord for at gemme det i din ordbog. Ordene i din ordbog vil blive vist som ordforslag, når du indtaster tekst.

Om telefonen

Her kan du få adgang til information om telefonen og kontrollere enhedens status.

Hvis du ønsker at bruge Samsungs nye PC Studio er nød til at deaktivere USB Masselagrings-tilstand under **Yderligere indstillinger** → **Kun lagring** du forbinder din telefon til en pc.

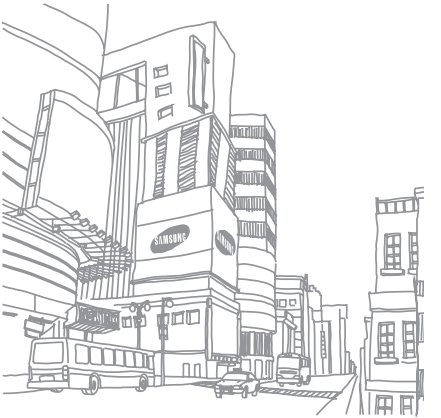

fejlsøgning

Når du prøver at tænde telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Intet SIM-kort	Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.
SIM-kortet er låst	Første gang du bruger telefonen, eller hvis PIN-kodeanmodning er slået til, skal du indtaste den PINkode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved at bruge **Lås SIM-kort** menuen.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PIN2-kode	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.
SIM-kortet er PUK-låst	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.
- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt en PIN- eller PUK-kode

Hvis du har glemt eller mistet en PIN eller PUK-kode, der blev leveret sammen med dit SIM-kort, skal du kontakte forhandleren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på telefonen.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger telefonen mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen beder dig om at slette nogle data

Der mangler hukommelse. Flyt dine data til et hukommelseskort, eller slet gamle elementer i programmer.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-enhed er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem telefonerne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for at begge enheders synlighed er slået til.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Du kan ikke lytte til musik på eksterne bluetooth-høretelefoner

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonerne.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonerne.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonerne og telefonen er inden for den angivne rækkevidde, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Installerede programmer kan forårsage fejl. Hvis dette sker skal du i fejlsikker tilstand og fjerne de senest installerede programmer. For at gå til fejlsikker tilstand, skal du trykke og holde [ ] inde indtil det står "safe mode" under opstart af telefonen.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du køre en nulstilling på en af følgende måder:

- Åbn programlisten fra hjemmeskærmen og vælg **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon**.
- Når telefonen slukkes skal du trykke samtidigt på lydstyrketasten og [ ], og derefter trykke på [ ]. Når meddelelsen "Recovery MODE…." kommer frem trykker du på [ ] for at gendanne.

En nulstilling fjerner alle installerede programmer og data som er gemt på din telefon og gendanner fabriksindstillingerne for alle indstillinger. Det vil dog ikke gendanne valgte sprog.

Indeks

alarm 65

banke på 69

batteri
- indikator for lavt batteriniveau 20
- installere, 17
- oplade, 19

billeder
- afspilning af diasshow, 50
- optage, 47
- vise, 49

Bluetooth
- aktivere, 62
- oprette forbindelse til andre enheder, 63
- synlighedsindstilling 63

dato og klokkeslæt, 74

e-mail
- opsætning af konti, 41
- sende, 41
- vise, 41

FDN (Fixed Dialling Number) 69

galleri 49

Google Mail 39

Google Maps 60

Google Search 60

Google Talk 42

GPS 72

høretelefonerne 35

hukommelseskort 20

indtaste tekst 28

internet se webbrowser

kalender
- oprette aktiviteter, 55
- skifte visning, 55
- visning af dagens aftaler, 56
- visning af flere kalendere, 55
- visning af påmindelser, 56

kamera 47

konferenceopkald
se opkald, flere deltagere

kontaktpersoner
finde, 53
Import fra SIM-kort 53
oprettelse af foretrukne 54
tilføje, 52

kopier og indsæt
i et program 30
på en webside 59

lommeregner 66

lydløs tilstand 27

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 35
ringestyrke 27

meddelelser
afsendelse af
Google-meddelelse, 40
chatte med
instant messages, 42
sende e-mail, 41
sende MMS, 38
sende SMS, 38
vise e-mail, 41
vise MMS, 39
vise SMS, 39
visning af
Google-meddelelse, 39

Multimediebeskeder
sende, 38
vise, 39

musikafspiller
afspille musik, 45
føje filer til enheden, 45
oprette afspilningslister, 46

opkald
besvare flere opkald, 37
besvare, 35
flere deltagere, 37
foretage flere opkald, 37
foretage, 34
hente opkald
som er på hold, 36
Sætte på hold, 36

oplåsningsmønster 28

programmer
download fra
Android Market 30
download fra internettet 32
visning af historik 32

ringestyrke 27
ringetone 28
sikkerhed 72
SIM-kort 17
startskærm 25
statuslinje 26
synkronisering med Google
automatisk
synkronisering 32, 33
manuelt 33
tastetone 27
tekst
indtaste, 28
kopier og indsæt 30
meddelelser, 38
Tekstmeddelelser
sende, 38
vise, 39
trådløst LAN
oprette forbindelse til 64
tilføje netværk 64
understøttede filformater 44
videoklip
deling, 51
optage, 48
vise, 47, 49
viderestilling 69
webbrowser
åbne flere sider, 58
adgang til websider, 57
tilføje bogmærker, 59
Wi-Fi, se trådløst LAN
YouTube 50

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : GT-I7500

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.02	Yong-Sang Park / S. Manager
(Udgivelsessted og dato)	(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på support => ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24487A
Danish. 11/2009. Rev. 1.1